

# Брелок MITTO В RCB 04 R1

Производитель: BFT



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Назначение:

Четырехканальный пульт ДУ Mitto В RCB 04 R1 (433,92 МГц) с динамическим кодом предназначен для управления воротами и шлагбаумами BFT или автоматикой любого другого производителя, к которой подключен внешний радиоприемник BFT. Брелок имеет 4 канала, что позволяет управлять четырьмя устройствами BFT или другого производителя. Пульт ДУ использует динамический код и записывается непосредственно в приемник сигнала, что позволяет избежать несанкционированного копирования пультов дистанционного управления.

При использовании специального программатора возможно клонирование пультов, а также управление их вводом и удалением.

При оптимальных условиях эксплуатации (отсутствие препятствий на пути радиосигнала и т.д.) дальность действия пульта ДУ Mitto В RCB 04 R1 может достигать 100 метров.

### 2. Особенности:

- динамический код (4 миллиарда комбинаций);
- рабочая частота 433,92 МГц;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя устройствами);
- компактный размер;
- два цвета на выбор: темно-синий и белый;
- стабильная работа при температуре от -20 до +50 градусов цельсия;
- помехоустойчивый радиосигнал со стабильным радиусом действия;
- возможность использования программатора для клонирования, управления вводом и удалением брелка-передатчика.

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*

# Брелок MITTO В RCB 04 R1

Производитель: BFT




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3. Технические характеристики:

- Рабочая частота ..... 433 МГц
- Количество каналов ..... 4
- Питание ..... 23А / 12V
- Код ..... Динамический
- Рабочая температура ..... -20 + 50°C
- Класс защиты ..... IP40
- Дальность действия ..... 50 - 100 м
- Вес ..... 20 гр.
- Размеры ..... 62 мм x 38 мм x 14 мм

### Чтобы войти в режим программирования брелков:

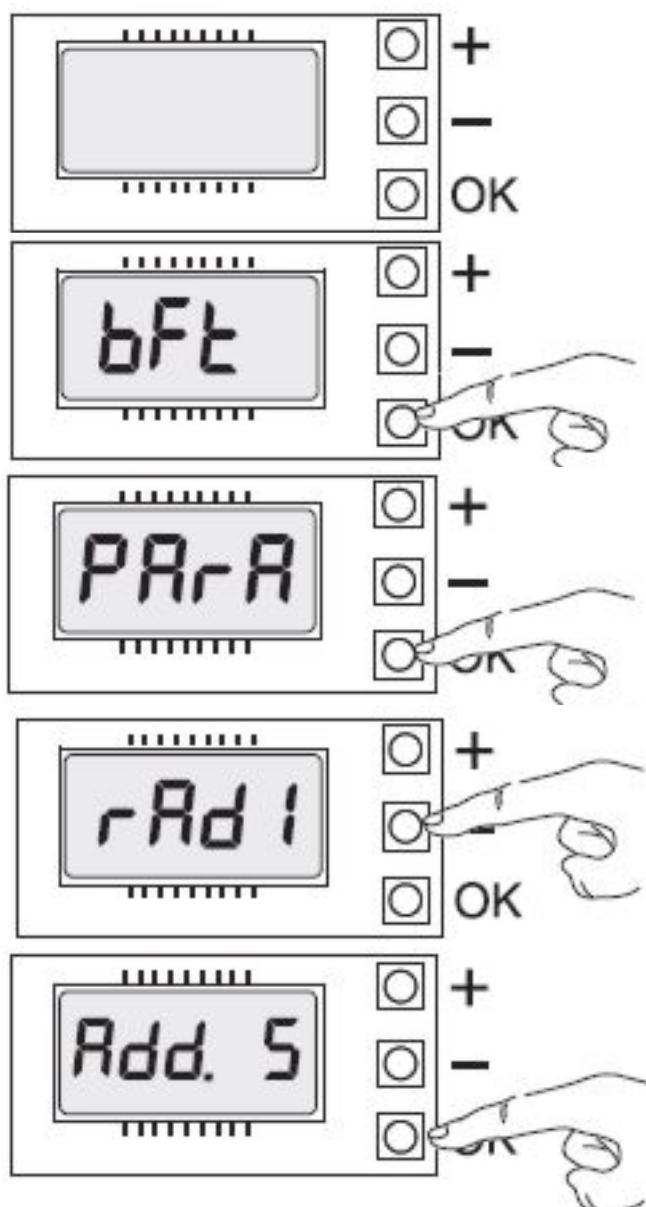

1. Перед началом программирования на экране никаких символов нет.

2. Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT.

3. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER".

4. Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню "Radio".

5. Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "ADD Start" - добавление брелков в память приемника.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

# Брелок MITTO В RCB 04 R1


Производитель: BFT




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Чтобы добавить брелки:


1. Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".

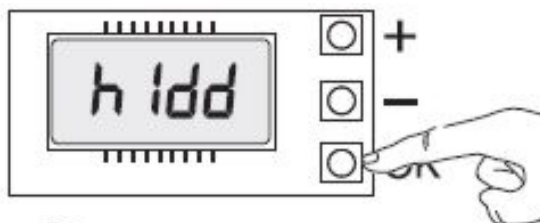

2. Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.

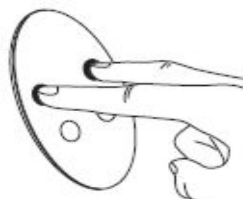


3. На экране появится надпись "relise", а затем "desired button".

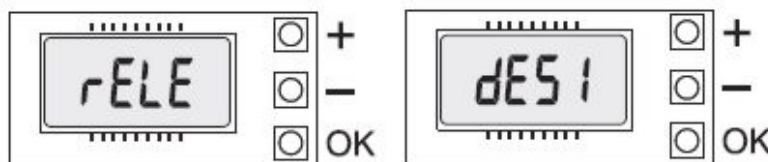


4. Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота.




5. На экране появится надпись "OK 01" (что говорит об успешном программировании брелка), а затем "hidden button".

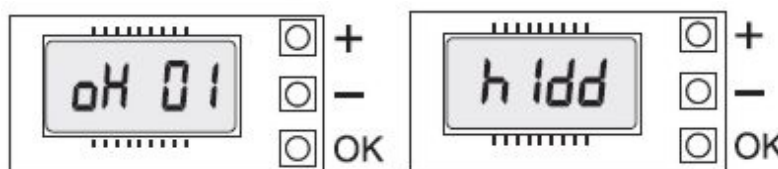

6. Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2 - 5 со всеми остальными брелками.

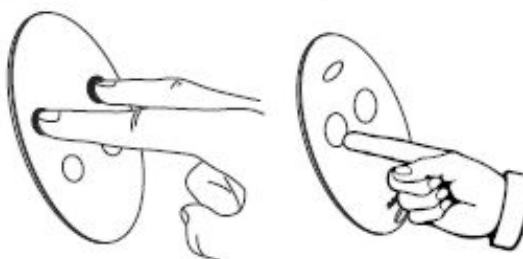

7. После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

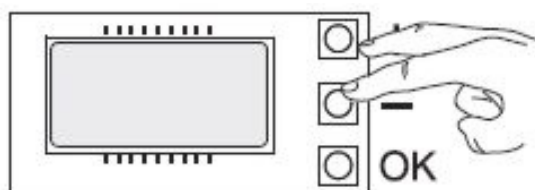

*Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!*